



# VERFAHREN ZUM VERSPANNEN VON GEWEBEBAHNEN MIT DEM SYSTEM *ProLite*



Schnitt eines Werbeträgers des System Pro Lite.


## **Schritt 1.**

Einschieben des Spanntuchs in den Spalt zwischen Spannmodul und Pressprofil. Dabei darauf achten, dass die Spannlinie sich mit der Kante des Modulprofils deckt.

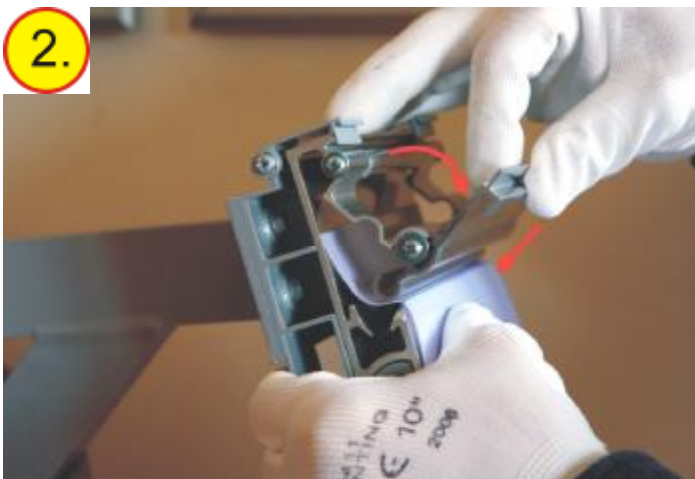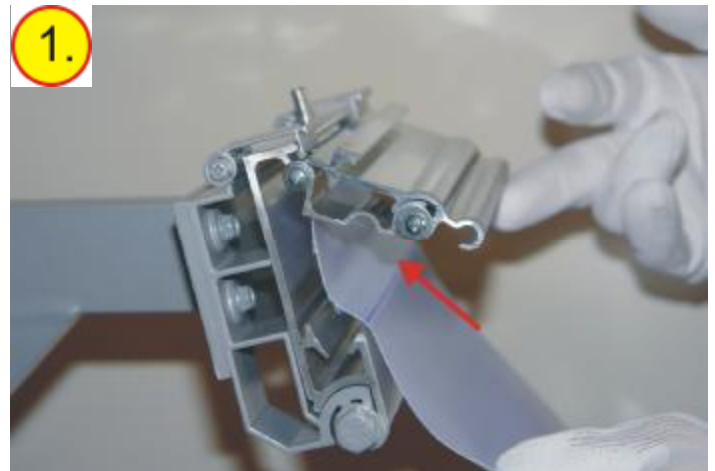

## **Schritt 2.**

Fixieren des Spanntuchs durch Andrücken des Pressprofils.

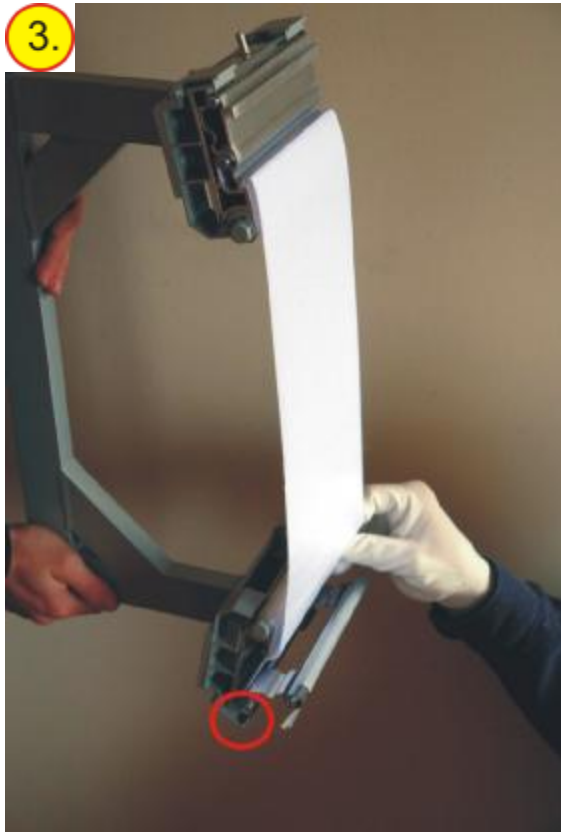

**Schritt 3.**

Entriegeln des unteren Modulprofils durch Abklappen des Klemmprofils; ankippen des Modulprofils und einführen des Spanntuchs in den Spalt.

**Schritt 4.**


Spanntuch so einschieben, dass die Spannlinie auf dem Tuch sich mit der Kante des Modulprofils deckt.



**Schritt 5.**

Mit der Hand andrücken des Pressprofils, das den Rand des Spanntuchs hält.

6.

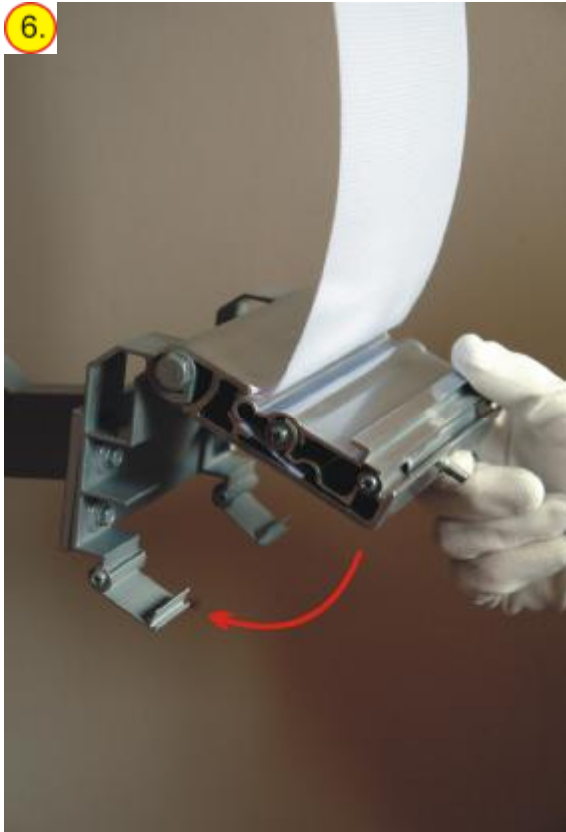

**Schritt 6.**

Durch Herunterklappen des Modulprofils mit dem eingeklemmten Spanntuch wird das Tuch gespannt.

**Schritt 7.**

Mit Hilfe des Klemmprofils sichern wir das Modulprofil vor einem Öffnen.


8.




**Schritt 8.**


Das Spanntuch ist fertig gespannt.

7.

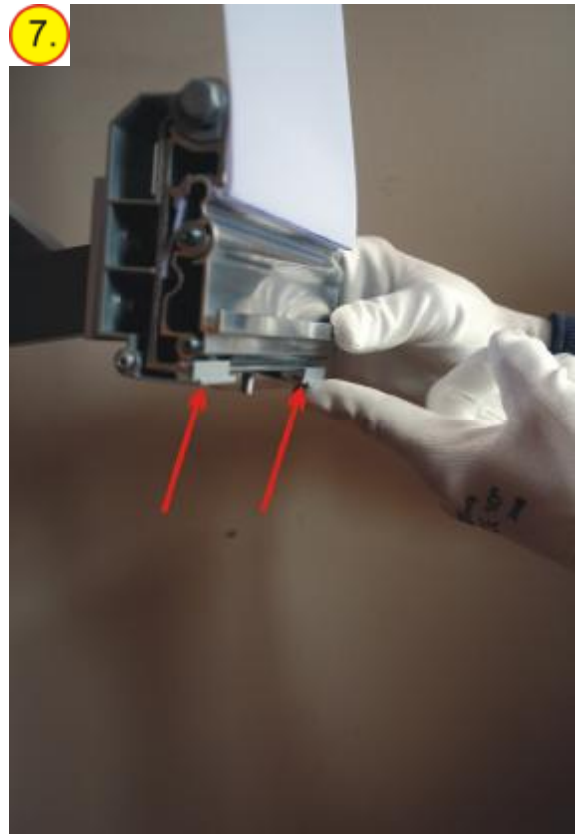

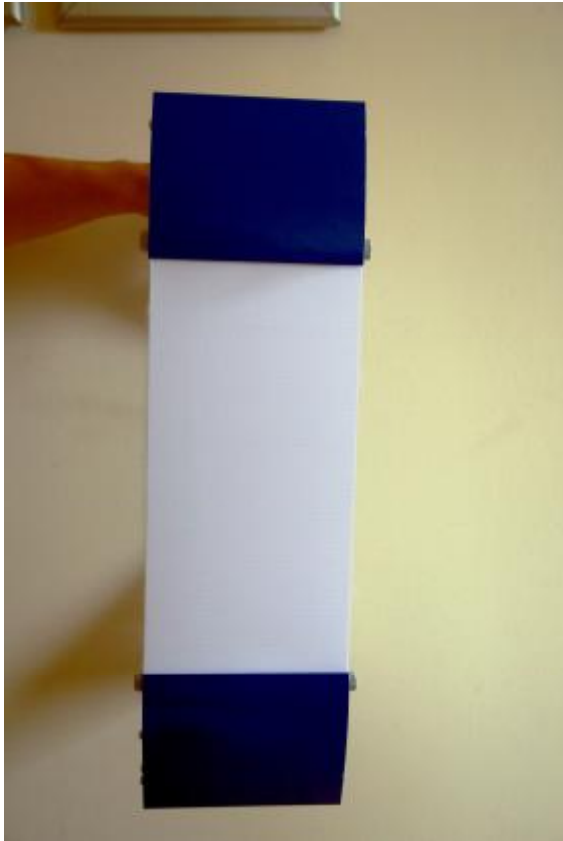

Ansicht von vorn mit aufgesetzten Abdeckprofilen.

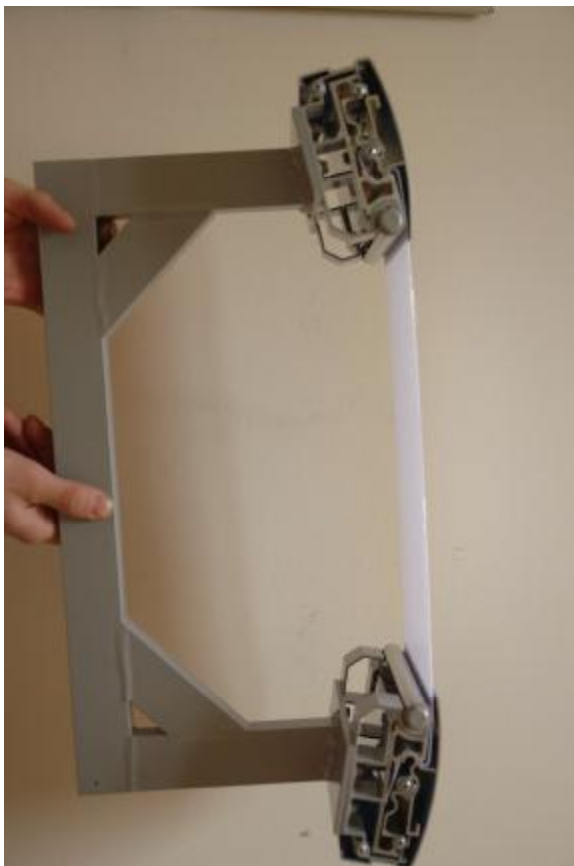

Ansicht mit Abdeckprofilen und Spanntuch.