



## Ermitteln der Beschriftungsfläche und der Linie zur Befestigung der Clips

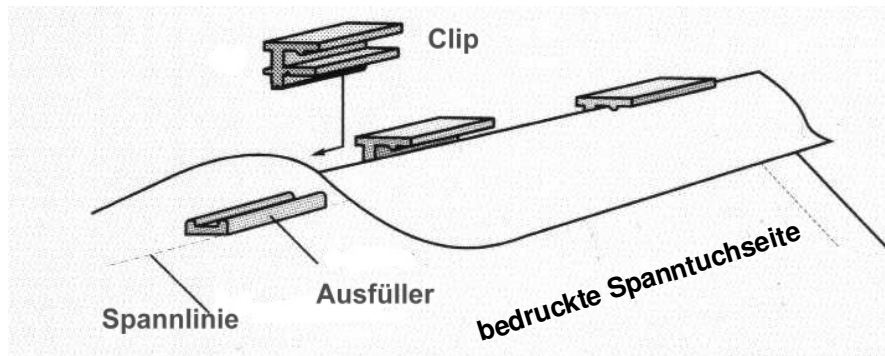

Zum Spannen der Gewebepahnen werden Profilschnitte von Clip (5) und Ausfüller (6) von je 4 cm Länge benötigt. Pro laufendem Meter kommen 8 bis 10 Stück dieser Zuschnitte zum Einsatz.

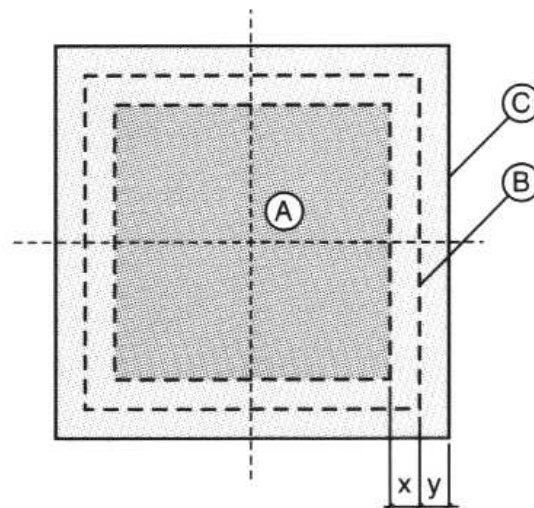

- A Sichtbare Fläche
- B Linie zum Aufsetzen der Clips
- C Mindestaußenmaß des Spanntuchs zum Abschnitt (Um das Tuch leichter spannen zu können, empfehlen wir umlaufend ein Übermaß von mindestens 10 cm. Nach außen überstehende Ränder können nach dem Spannen abgeschnitten werden.)

### Maße für den Rahmen **“bleed“**, **„ecobleed“** und **„ecoled“**

Die sichtbare Fläche entspricht dem Außenmaß des Spanntuchtransparents.

- X 50 mm
- Y 25 mm

### Maße für den Rahmen **“classic“**

Die sichtbare Fläche ergibt sich durch Abzug von 25 mm von jeder Außenkante des Spanntuchtransparents.

- X 42 mm
- Y 25 mm